


# Instrukcje bezpieczeństwa i obsługi

## Zagęszczarka rewersyjna



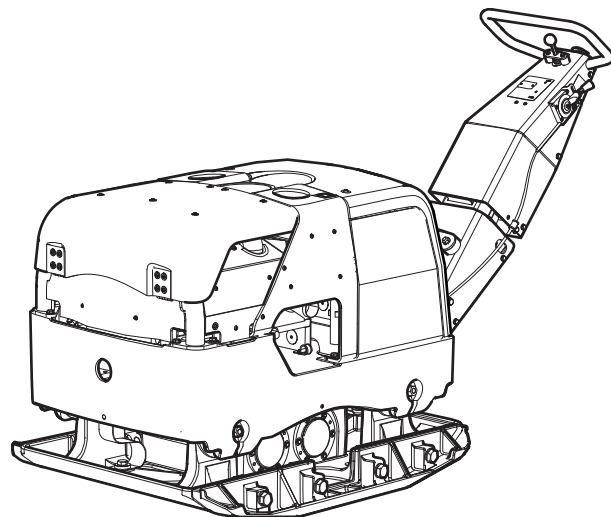

# SPIS TREŚCI

<b>Wprowadzenie</b> .....	5
<b>Uwaga dotycząca instrukcji bezpieczeństwa i obsługi</b> .....	5
<b>Instrukcje bezpieczeństwa</b> .....	6
<b>Ostrzeżenia użyte w tekście</b> .....	6
<b>Środki ostrożności i kwalifikacje personelu</b> .....	6
Środki ochrony osobistej .....	6
Środki odurzające, alkohol, leki .....	6
<b>Obsługa, środki ostrożności</b> .....	6
<b>Transport, środki ostrożności</b> .....	11
<b>Konserwacja, środki ostrożności</b> .....	11
<b>Przechowywanie, środki ostrożności</b> .....	11
<b>Opis ogólny</b> .....	12
<b>Konstrukcja i działanie</b> .....	12
<b>Budowa</b> .....	12
<b>Naklejki</b> .....	12
Tabliczka znamionowa .....	13
Naklejka poziomu hałasu .....	13
Nalepka uruchamiania .....	13
Nalepka bezpieczeństwa .....	13
Nalepka bezpieczeństwa .....	13
Nalepka bezpieczeństwa .....	13
Nalepka bezpieczeństwa .....	13
Nalepka informacyjna silnika .....	13
Diesel .....	13
Nalepka oleju hydraulicznego .....	14
Biologiczny płyn hydrauliczny .....	14
Nalepka punktu podnoszenia .....	14
Nalepka bezpieczeństwa .....	14
Nalepka nakazująca używanie ochronników słuchu .....	14
<b>Transport</b> .....	14
<b>Podnoszenie maszyny</b> .....	14
Podnoszenie maszyny .....	14
<b>Bezpieczny transport</b> .....	15
Bezpieczny transport .....	15
<b>Uruchomienie</b> .....	15
<b>Paliwa</b> .....	15
Tankowanie .....	15
<b>Eksplatacja</b> .....	15
<b>Eksplatacja blisko krawędzi</b> .....	16
<b>Eksplatacja na pochyłych powierzchniach</b> .....	16
<b>Uruchamianie i wyłączanie</b> .....	17
Regulacja wysokości dyszla .....	17
Przed uruchomieniem, Hatz .....	17
Uruchamianie silnika, Hatz .....	18
Kontrolki .....	18
Wyłączanie silnika, z rozrusznikiem elektrycznym .....	19
<b>Eksplatacja</b> .....	19
Położenia dyszla .....	19
Eksplatacja .....	19
<b>Podczas przerwy</b> .....	20

Parkowanie, uruchamianie elektryczne.....	20
<b>Konserwacja.....</b>	<b>20</b>
<b>Po każdych 10 godzinach eksploatacji (codziennie).....</b>	<b>20</b>
Kontrola silnika, Hatz.....	21
Kontrola taśm zabezpieczających.....	22
Czyszczenie maszyny.....	22
Kontrola połączeń śrubowych.....	22
<b>Po pierwszych 20 godzinach eksploatacji.....</b>	<b>22</b>
Wymiana oleju w silniku, Hatz.....	22
<b>Po każdych 100 godzinach eksploatacji.....</b>	<b>23</b>
Opróżnianie odwadniacza.....	23
Kontrola akumulatora.....	23
Kontrola amortyzatorów.....	23
<b>Po każdych 500 godzinach eksploatacji (raz na rok).....</b>	<b>23</b>
Wymiana oleju w elemencie mimośrodowym.....	24
Układ hydrauliczny, wymiana oleju hydraulicznego.....	24
<b>Utylizacja.....</b>	<b>24</b>
<b>Przechowywanie.....</b>	<b>24</b>
<b>Parametry techniczne.....</b>	<b>25</b>
<b>Parametry techniczne urządzenia.....</b>	<b>25</b>
<b>Masy wyposażenia opcjonalnego.....</b>	<b>25</b>
<b>Deklaracja dotycząca hałasu i wibracji.....</b>	<b>25</b>
<b>Dane dotyczące hałasu i wibracji.....</b>	<b>26</b>
<b>Margines błędu dla deklarowanych wartości hałasu.....</b>	<b>26</b>
<b>Wymiary.....</b>	<b>27</b>
<b>Deklaracja zgodności WE.....</b>	<b>28</b>
<b>Deklaracja zgodności WE (Dyrektywa WE 2006/42/WE).....</b>	<b>28</b>

## Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór produktu firmy Atlas Copco. Od 1873 r. staramy się znajdować nowe i coraz lepsze sposoby zaspokajania potrzeb naszych klientów. Zaprojektowaliśmy wiele nowatorskich i ergonomicznych konstrukcji, które pomagają klientom usprawniać i racjonalizować ich codzienną pracę.

Firma Atlas Copco dysponuje globalną siecią sprzedaży i serwisu, obejmującą centra obsługi klienta i dystrybutorów na całym świecie. Nasi eksperci to najwyższej klasy profesjonalści z bogatą wiedzą o produktach i praktyczną znajomością zastosowań. Dzięki naszemu wsparciu technicznemu klienci we wszystkich zakątkach świata mogą zawsze pracować z maksymalną wydajnością.

Więcej informacji na stronie: [www.atlascopco.com](http://www.atlascopco.com)

Atlas Copco Construction Tools AB

105 23 Stockholm

Sweden

## Uwaga dotycząca instrukcji bezpieczeństwa i obsługi

Celem niniejszych instrukcji jest przekazanie Państwu wiedzy o sposobach efektywnego i bezpiecznego korzystania z tej maszyny. Zawarliśmy w nich także porady i wskazówki odnośnie przeprowadzania regularnej konserwacji tej maszyny.

Przed pierwszym użyciem maszyny należy te instrukcje uważnie przeczytać i zrozumieć.

## Instrukcje bezpieczeństwa

Aby zredukować ryzyko odniesienia poważnych obrażeń lub poniesienia śmierci przez Ciebie lub inne osoby, przed przystąpieniem do instalacji, obsługi, naprawy, konserwacji lub wymiany akcesoriów w maszynie, przeczytaj dokładnie i z pełnym zrozumieniem Instrukcje bezpieczeństwa i obsługi.

Wywieś instrukcje bezpieczeństwa i obsługi w miejscach pracy, rozdaj ich kopie pracownikom i dopilnuj, aby każdy z nich je przeczytał przed rozpoczęciem obsługi lub serwisowania maszyny.

Dodatkowo, operator lub pracodawca operatora powinien dokonać oceny specyficznych zagrożeń mogących występować przy poszczególnych zastosowaniach maszyny.

Dodatkowe instrukcje dotyczące silnika znaleźć można w podręczniku producenta silnika.

## Ostrzeżenia użyte w tekście

Ostrzeżenia użyte w tekście: Niebezpieczeństwo, Ostrzeżenie i Uwaga mają następujące znaczenia:

<b>NIEBEZPIECZEŃSTWO</b>	Wskazuje na niebezpieczną sytuację, której należy unikać, gdyż w przeciwnym razie stanie się ona przyczyną śmierci lub poważnych obrażeń.
<b>OSTRZEŻENIE</b>	Wskazuje na niebezpieczną sytuację, której należy unikać, gdyż w przeciwnym razie może stać się przyczyną śmierci lub poważnych obrażeń.
<b>PRZESTROGA</b>	Wskazuje na niebezpieczną sytuację, której należy unikać, gdyż w przeciwnym razie może stać się przyczyną lżejszych lub średnich obrażeń.

## Środki ostrożności i kwalifikacje personelu

Obsługę i konserwację maszyny wolno powierzać tylko osobom posiadającym odpowiednie kwalifikacje i przeszkolenie. Muszą one być fizycznie w stanie dać sobie radę z wielkością, masą i mocą maszyny. Kieruj się zawsze zdrowym rozsądkiem popartym prawidłową oceną sytuacji.

### Środki ochrony osobistej

Zawsze używaj odpowiednich środków ochrony osobistej. Operatorzy oraz inne osoby przebywające w obszarze roboczym muszą nosić środki ochronny osobistej, które obejmują co najmniej:

- Hełm ochronny
- Ochronniki słuchu
- Przeciwdopryskowe okulary ochronne z zabezpieczeniem bocznym
- Środki ochrony dróg oddechowych w stosownych przypadkach
- Rękawice ochronne
- Odpowiednie obuwie ochronne
- Odpowiedni kombinezon roboczy lub podobną odzież (nie może być luźna) okrywającą ramiona i nogi.

### Środki odurzające, alkohol, leki

#### ▲ OSTRZEŻENIE Środki odurzające, alkohol, leki

Środki odurzające, alkohol i leki mogą mieć wpływ na zdolność oceny sytuacji i koncentrację. Spowolniona reakcja i niewłaściwa ocena sytuacji mogą prowadzić do poważnych obrażeń, a nawet śmierci.

- Nie używaj nigdy urządzenia będąc w stanie zmęczenia lub pod wpływem środków odurzających, alkoholu lub leków.
- Nikt będący pod wpływem środków odurzających, alkoholu lub leków nie ma prawa obsługiwać urządzenia.

## Obsługa, środki ostrożności

#### ▲ NIEBEZPIECZEŃSTWO Niebezpieczeństwo eksplozji

W przypadku kontaktu rozgrzanej maszyny lub rury wydechowej z materiałem o właściwościach wybuchowych może dojść do eksplozji. W trakcie pracy z niektórymi materiałami mogą się pojawić iskry mogące spowodować zapalenie. Eksplozja prowadzi do ciężkich obrażeń, a nawet śmierci.

- Nigdy nie używaj maszyny w miejscach zagrożonych wybuchem.
- Nigdy nie używaj maszyny w pobliżu łatwopalnych materiałów, oparów ani pyłów.
- Sprawdzaj, czy w miejscu pracy nie ma nie wykrytych źródeł gazu lub materiałów wybuchowych.
- Unikaj styczności z rozgrzaną rurą wydechową i dolnymi partiami maszyny.

**▲ NIEBEZPIECZEŃSTWO Niebezpieczeństwa związane z ogniem**

Powstanie pożaru w maszynie może spowodować obrażenia.

- ▶ W miarę możliwości należy używać gaśnicy proszkowej klasy ABE, a jeśli takiej nie ma, gaśnicy śniegowej klasy BE.

**▲ NIEBEZPIECZEŃSTWO Niebezpieczeństwa związane z paliwem**

Paliwo jest łatwopalne. Opary paliwa mogą w przypadku zapłonu wybuchnąć, powodując poważne obrażenia a nawet śmierć.

- ▶ Chroń skórę przed kontaktem z paliwem. W przypadku dostania się paliwa na skórę skonsultuj się z posiadającym odpowiednie kwalifikacje personelem medycznym.
- ▶ Nie odkręcaj zakrętki wlewu i nie wlewaj paliwa kiedy maszyna jest gorąca.
- ▶ Wlewaj paliwo do zbiornika na wolnym powietrzu lub w czystym i dobrze wentylowanym miejscu, z dala od iskier i otwartego ognia. Nalewaj paliwo w odległości przynajmniej dziesięciu metrów (30 feet) od miejsca, w którym maszyna ma zostać użyta.
- ▶ Odkręcaj zakrętkę wlewu powoli, aby stopniowo redukować nadciśnienie.
- ▶ Nigdy nie przepelniaj zbiornika paliwa.
- ▶ Dopilnuj aby zakrętka wlewu paliwa maszyny był zakręcona w czasie pracy.
- ▶ Unikaj rozlewania paliwa na maszynę, a ewentualne wylane na nią paliwo dokładnie wytrzyj.
- ▶ Sprawdzaj regularnie szczelność zbiornika i przewodów paliwa. Nigdy nie używaj maszyny z której wycieka paliwo.
- ▶ Nigdy nie używaj maszyny w pobliżu materiału mogącego iskrzyć. Przed uruchomieniem maszyny usuń wszystkie rozgrzane lub mogące wytwarzać iskry urządzenia.
- ▶ Nigdy nie pal tytoniu podczas nalewania paliwa, pracy z maszyną, lub jej serwisowania.
- ▶ Przechowuj paliwo zawsze w kanistrze specjalnie zbudowanym i zatwierdzonym do tego celu.
- ▶ Puste pojemniki po zużytym paliwie i oleju muszą być odpowiednio zabezpieczone i zwracane do punktu zakupu.
- ▶ Nigdy nie używaj palców do kontroli obecności wycieków płynów.

**▲ OSTRZEŻENIE Niespodziewane ruchy**

Maszyna wystawiona jest podczas pracy na działanie wysokich naprężeń. W momencie złamania lub zakleszczenia maszyny może dojść do nagłego i niespodziewanego szarpnięcia, które może spowodować obrażenia.

- ▶ Przed każdym użyciem maszyny sprawdź jej stan techniczny. Nigdy nie używaj maszyny wobec której istnieje podejrzenie, że może być uszkodzona.
- ▶ Upewnij się, że uchwyt dyszla jest czysty i wolny od smaru i oleju.
- ▶ Trzymaj stopy z daleka od maszyny.
- ▶ Nigdy nie siadaj na maszynie.
- ▶ Nigdy nie uderzaj maszyny i nie używaj jej niezgodnie z przeznaczeniem.
- ▶ Uważaj i patrz na to co robisz.

**▲ OSTRZEŻENIE Niebezpieczeństwa związane z pyłem i oparami**

Pył i/lub opary wytwarzane lub rozpraszane podczas używania maszyny mogą powodować poważne i nieodwracalne dolegliwości układu oddechowego, chorobę, oraz inne obrażenia cieleśne (np. pylicę krzemową i inne nieodwracalne choroby płuc mogące prowadzić do śmierci, raka, wad wrodzonych u dzieci, i/lub zapalenia skóry).

Niektóre pyły i opary powstające przy zagęszczaniu zawierają substancje, które według wiedzy władz stanu California i władz innych powodują choroby układu oddechowego, raka, wady wrodzone u dzieci, oraz inne zaburzenia związane z rozrodczością. Przykładami takich substancji są:

- Krzemionka krystaliczna, cement i inne produkty murarskie.
- Arsen i chrom uwalniane przy chemicznej obróbce gumy.
- Ołów z farb na bazie ołowiu.

Pył i opary w powietrzu mogą być niewidzialne gołym okiem, a co za tym idzie nie należy polegać na wzroku do stwierdzenia obecności pyłu i oparów w powietrzu.

Aby zredukować ryzyko ekspozycji na pył i opary należy przedsięwziąć wszystkie poniższe kroki:

- ▶ Przeprowadź analizę ryzyka specyficznie dla aktualnego miejsca. Analiza ryzyka powinna obejmować zarówno pył i opary powstające przy używaniu maszyny, jak i możliwość rozproszenia pyłu już istniejącego.
- ▶ Stosuj odpowiednie środki inżynierskie pozwalające na minimalizację ilości pyłu i oparów w powietrzu oraz ich odkładania się na sprzęcie, innych powierzchniach, odzieży i częściach ciała. Takimi środkami są przykładowo: układy odprowadzania spalin/zużytego powietrza i układy odpylania, natryski wodne i wiercenie na mokro. Staraj się w miarę możliwości zatrzymywać pył i opary u źródeł. Dopilnuj, aby systemy te były prawidłowo zamontowane, konserwowane i używane.
- ▶ Stosuj środki ochrony dróg oddechowych, zwracając uwagę na ich prawidłowe używanie i konserwację, zgodnie z instrukcjami otrzymanymi od pracodawcy i przepisami BHP. Środki ochrony dróg oddechowych muszą być efektywne dla aktualnego typu substancji (a jeżeli to wymagane, posiadać atesty odpowiednich władz).
- ▶ Dopilnuj, aby miejsce pracy miało dobrą wentylację.
- ▶ Jeżeli maszyna posiada układ wylotowy, to w otoczeniu zapyłonym kieruj go tak, aby ograniczyć do minimum rozpraszanie pyłu.

- ▶ Przy obsłudze i konserwacji maszyny postępuj zgodnie z instrukcjami bezpieczeństwa i obsługi.
- ▶ W miejscu pracy noś odzież ochronną (jednorazową lub wielokrotnego użytku), a przed opuszczeniem miejsca pracy bierz prysznic i zmieniaj odzież na czystą, aby ograniczyć ekspozycję na pył i opary zarówno siebie samego, jak i innych osób, pojazdów, domów i innych obszarów.
- ▶ Unikaj jedzenia, picia i używania produktów tytoniowych w miejscach występowania pyłu lub oparów.
- ▶ Myj dokładnie ręce i twarz jak najszybciej po opuszczeniu miejsca ekspozycji, oraz zawsze przed jedzeniem, piciem, używaniem produktów tytoniowych i kontaktem z innymi osobami.
- ▶ Postępuj zawsze zgodnie ze wszystkimi adekwatnymi przepisami i zarządzeniami, z przepisami BHP włącznie.
- ▶ Bierz udział w monitorowaniu powietrza, programach badań lekarskich oraz programach ćwiczeń poświęconych zdrowiu i bezpieczeństwu prowadzonych przez twojego pracodawcę lub związki zawodowe, zgodnych z przepisami i zaleceniami BHP. Konsultuj się z lekarzem posiadającym doświadczenie w odpowiednim zakresie medycyny pracy.
- ▶ Współpracuj ze swoim pracodawcą i działem BHP aby zredukować ekspozycję na pył i opary w miejscu pracy i zmniejszyć ryzyka. W oparciu o zalecenia ekspertów d/s zdrowia i bezpieczeństwa należy opracować i wdrożyć efektywne programy poświęcone zdrowiu i bezpieczeństwu, zasady pracy, oraz procedury mające na celu ochronę pracowników i innych osób przed szkodliwą ekspozycją na pył i opary. Konsultuj się z ekspertami.

**▲ NIEBEZPIECZEŃSTWO Niebezpieczeństwa związane ze spalinami**

Spaliny z silnika maszyny zawierają tlenek węgla, który jest trujący i według wiedzy władz stanu California oraz innych władz powoduje raka, wady wrodzone u dzieci, oraz inne zaburzenia związane z rozrodczością. Wdychanie spalin może doprowadzić do poważnych obrażeń, choroby a nawet śmierci.

- ▶ Nigdy nie wdychaj spalin.
- ▶ Zapewnij dobrą wentylację (w razie potrzeby odprowadzanie powietrza przez wyciąg).



**▲ OSTRZEŻENIE Niebezpieczeństwa związane z akumulatorem**

Akumulator zawiera toksyczny, żrący i powodujący korozję kwas siarkowy i może wybuchnąć, powodując w ten sposób obrażenia.

- ▶ Nigdy nie wystawiaj akumulatora na otwarty ogień, iskry, wysokie temperatury, ani żadne inne czynniki pociągające za sobą ryzyko wybuchu.
- ▶ Nie dopuszczaj do dostania się kwasu na skórę, ubranie lub maszynę.
- ▶ Noś okulary ochronne aby uniknąć dostania się kwasu do oczu, a jeśli się do nich dostanie płucz je wodą przez co najmniej 15 minut, a następnie oddaj się bezzwłocznie pod opiekę lekarską.
- ▶ Nigdy nie zwieraj biegunów akumulatora przy jego instalacji lub wymianie.

**▲ OSTRZEŻENIE Odpryski**

Pęknięcie obrabianego materiału, osprzętu, a nawet samej maszyny, może spowodować wyrzucenie poruszających się z dużą prędkością odłamków. Podczas pracy urządzenia może nastąpić odpryśnięcie odłamków zagęszczanego materiału. Odpryski takie mogą uderzyć operatora lub inne osoby, powodując poważne obrażenia ciała. Aby zmniejszyć ryzyko przestrzegaj następujących zasad:

- ▶ Używaj posiadających odpowiednie atesty środków ochrony osobistej, między innymi hełmu ochronnego i przeciwdopryskowych okularów ochronnych z osłoną boczną.
- ▶ Dopilnuj, aby w strefie roboczej nie znajdowały się żadne osoby nieupoważnione.
- ▶ Utrzymuj miejsce pracy wolne od wszelkich obcych przedmiotów.

**▲ OSTRZEŻENIE Niebezpieczeństwa związane z układem hydraulicznym**

Węże hydrauliczne wykonane są z gumy i ich właściwości mogą z upływem czasu ulec pogorszeniu, w następstwie czego może nastąpić pęknięcie. Może to spowodować obrażenia.

- ▶ Pamiętaj o regularnej konserwacji układu hydraulicznego.
- ▶ W wypadku wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości co do wytrzymałości i stopnia zużycia węży, wymień je na oryginalne nowe.

**▲ OSTRZEŻENIE Niebezpieczeństwa związane z pochyłościami**

Podczas eksploatacji na pochyłej powierzchni zabezpiecz maszynę przed przewróceniem. Przewrócenie się maszyny mogłoby doprowadzić do poważnego wypadku i spowodować obrażenia.

- ▶ Dopilnuj zawsze, aby cały personel w miejscu pracy maszyny na pochyłej powierzchni znajdował się na stoku wyżej od maszyny.
- ▶ Przy eksploatacji maszyny na pochyłych powierzchniach prowadź ją zawsze prosto do góry i w dół.
- ▶ Nigdy nie eksploatuj maszyny na powierzchniach o spadku większym od maksymalnego zalecanego. Postępuj zgodnie z zaleceniami.

**▲ OSTRZEŻENIE Niebezpieczeństwa związane z poruszaniem się**

Przy używaniu maszyny do zadań związanych z pracą można odczuwać niewygodę w dłoniach, ramionach, barkach, karku i innych częściach ciała.

- ▶ Utrzymuj zawsze wygodną pozycję zachowując jednocześnie bezpieczne położenie stóp i unikając niezręcznych, nie zapewniających równowagi pozycji.
- ▶ Zmiana pozycji przy wykonywaniu długotrwałych zadań może pomóc w uniknięciu niewygody i zmęczenia.
- ▶ W przypadku nieustających lub powracających objawów skonsultuj się z posiadającym odpowiednie kwalifikacje pracownikiem służb medycznych.

**▲ OSTRZEŻENIE Niebezpieczeństwa związane z wibracjami**

Normalne i prawidłowe używanie maszyny wiąże się z ekspozycją operatora na wibracje. Regularna i częsta ekspozycja na wibracje może powodować, przyczyniać się lub pogłębiać u operatora urazy i zaburzenia w funkcjonowaniu palców, dłoni, nadgarstków, ramion, barków, nerwów, układu krążenia i innych części ciała, w tym także osłabienia i/lub trwałe urazy lub zaburzenia funkcjonowania, które mogą się rozwijać stopniowo na przestrzeni tygodni, miesięcy lub lat. Do takich urazów i zaburzeń w funkcjonowaniu należą zaburzenia układu krążenia, uszkodzenia układu nerwowego, oraz uszkodzenia stawów i innych części ciała.

W przypadku stwierdzenia drętwienia, stałego powracającego dyskomfortu, pieczenia, sztywności, pulsowania, mrowienia, bólu, niezdarności, osłabienia uchwytu, bladej skóry lub innych objawów podczas używania maszyny lub w dowolnym innym czasie poza pracą z maszyną, nie wznawiaj pracy tylko zwróć się do lekarza. Dalsze używanie maszyny po wystąpieniu któregoś z wymienionych objawów może zwiększyć ryzyko pogłębienia się tych objawów i ich utrwalenia.

Przy obsłudze i konserwacji maszyny postępuj zgodnie z zaleceniami w tych instrukcjach aby zapobiec niepotrzebnemu nasileniu wibracji.

Przestrzeganie następujących zasad może pomóc w zmniejszeniu ekspozycji operatora na wibracje:

- ▶ Jeżeli maszyna wyposażona jest w pochłaniające wibracje uchwyty, to trzymaj je w położeniu środkowym i unikaj dociskania ich do położań krańcowych.
- ▶ Po włączeniu mechanizmu uderu, jedynym miejscem kontaktu ciała z maszyną powinny być ręce umieszczone na uchwycie/uchwytach. Unikaj wszelkiego innego kontaktu, na przykład opierania się o maszynę jakąkolwiek inną częścią ciała lub napierania na maszynę celem zwiększenia siły uderu.
- ▶ Dopilnuj aby maszyna była poddawana prawidłowej konserwacji i nie dopuszczaj do nadmiernego zużycia się jej części.
- ▶ Przerwij natychmiast pracę jeśli maszyna zacznie nagle silnie wibrować. Przed kontynuacją pracy zidentyfikuj i usuń przyczynę nasilenia się wibracji.
- ▶ Uczestnicz w inspekcjach i monitoringu BHP, badaniach lekarskich oraz szkoleniach oferowanych przez pracodawcę i wymaganych przez prawo.
- ▶ Przy pracy w niskich temperaturach noś ciepłą odzież i zadбай o to, aby dłonie miały ciepło i były suche.

Zapoznaj się z „Deklaracją dotyczącą hałasu i wibracji” dla aktualnej maszyny, włącznie z deklarowanymi wartościami wibracji. Informacje te znajdziesz na końcu niniejszej Instrukcji bezpieczeństwa i obsługi.

**▲ OSTRZEŻENIE Groźba pułapki**

Istnieje ryzyko wciągnięcia/zaczeplenia okrycia szyi, włosów, rękawiczek i ubrania przez obracające się części maszyny. Może to spowodować przyduszenie, oskalpowanie, poszarpanie/okaleczenie, a nawet śmierć. Aby zredukować to ryzyko przestrzegaj następujących zasad:

- ▶ Nigdy nie chwytaj ani nie dotykaj obracających się części maszyny.
- ▶ Unikaj noszenia ubrania, okrycia szyi i rękawiczek, które mogłyby zostać porwane.
- ▶ Długie włosy zabezpiecz siatką.

**▲ NIEBEZPIECZEŃSTWO Niebezpieczeństwa związane z prądem elektrycznym**

To urządzenie nie posiada izolacji elektrycznej. Kontakt urządzenia z prądem elektrycznym może stać się przyczyną poważnych obrażeń ciała, a nawet śmierci.

- ▶ Nigdy nie używaj urządzenia w pobliżu przewodów elektrycznych ani innych źródeł prądu.
- ▶ Sprawdź, czy w miejscu pracy nie ma ukrytych przewodów lub innych źródeł prądu.

**▲ OSTRZEŻENIE Niebezpieczeństwa związane z ukrytymi obiektami**

Podczas pracy maszyny ukryte przewody i rury stanowią zagrożenie, mogące stać się przyczyną poważnych obrażeń ciała.

- ▶ Przed rozpoczęciem pracy sprawdź, czy w materiale nie ma ukrytych obiektów.
- ▶ Uważaj na ukryte przewody elektryczne i instalacje, np. elektryczne, telefoniczne, wodociągowe, gazowe, kanalizacyjne itp.
- ▶ Jeśli maszyna uderzy w jakiś niewidoczny obiekt należy ją natychmiast wyłączyć.
- ▶ Przed kontynuacją pracy upewnij się, że nie ma już zagrożenia.

**▲ OSTRZEŻENIE Mimowolne uruchomienie urządzenia**

Mimowolne uruchomienie urządzenia może być przyczyną obrażeń.

- ▶ Jeśli nie jesteś gotowy do rozpoczęcia pracy, trzymaj dłonie z dala od włącznika/wyłącznika.
- ▶ Zapoznaj się ze sposobem awaryjnego wyłączania urządzenia.

**▲ OSTRZEŻENIE Niebezpieczeństwa związane z hałasem**

Wysoki poziom hałasu może spowodować nieodwracalną upośledzającą degradację lub nawet utratę słuchu, a także inne problemy, jak na przykład szum uszny (dzwonienie, brzęczenie, świstanie lub buczenie w uszach). Aby zmniejszyć ryzyka i zapobiec niepotrzebnemu wzrostowi poziomu hałasu:

- ▶ Bardzo ważne jest przeprowadzenie oceny ryzyk związanych z tymi niebezpieczeństwami i wdrożenie odpowiednich procedur kontrolnych.
- ▶ Przy obsłudze i konserwacji maszyny postępuj zgodnie z tymi instrukcjami.
- ▶ W przypadku maszyny wyposażonej w tłumik hałasu sprawdzaj, czy jest on na swoim miejscu i czy jest w dobrym stanie.
- ▶ Zawsze używaj ochronników słuchu.

## Transport, środki ostrożności

**▲ OSTRZEŻENIE Niebezpieczeństwa związane z ładowaniem i wyładowywaniem**

Podnoszenie maszyny żurawiem lub tym podobnym urządzeniem związane jest z ryzykiem obrażeń.

- ▶ Przy podnoszeniu używaj oznaczonych miejsc do zaczepiania.
- ▶ Dopilnuj, aby wszystkie urządzenia i materiały używane do podnoszenia były obliczone na ciężar maszyny.
- ▶ Nigdy nie przebywaj pod maszyną ani w jej bezpośredniej bliskości.

## Konserwacja, środki ostrożności

**▲ OSTRZEŻENIE Modyfikacje maszyny**

Jakiegolwiek modyfikacje maszyny grożą obrażeniami operatora lub osób postronnych.

- ▶ Nigdy nie wprowadzaj w maszynie żadnych modyfikacji. Zmodyfikowane maszyny nie są objęte gwarancją ani odpowiedzialnością producenta za produkt.
- ▶ Używaj zawsze wyłącznie oryginalnych części zamiennych i akcesoriów eksploatacyjnych zatwierdzonych przez firmę Atlas Copco.
- ▶ Uszkodzone części wymieniaj bezzwłocznie na nowe.
- ▶ Części zużyte wymieniaj zanim ich stan ulegnie nadmiernemu pogorszeniu.

**▲ OSTRZEŻENIE Niebezpieczeństwa związane z gorącym olejem**

Wymieniając olej, filtr oleju lub płyn hydrauliczny w gorącej maszynie ryzykuje się poparzenia.

- ▶ Przed wymianą oleju odczekaj aż maszyna się schłodzi.

**▲ PRZESTROGA Wysoka temperatura**

Przednia pokrywa maszyny, rura wydechowa i układ hydrauliczny bardzo się nagrzewają podczas pracy. Dotknięcie ich może spowodować oparzenia.

- ▶ Nigdy nie dotykaj gorącej pokrywy przedniej.
- ▶ Nigdy nie dotykaj gorącej rury wydechowej.
- ▶ Nigdy nie dotykaj gorącego układu hydraulicznego.
- ▶ Przed wykonywaniem prac konserwacyjnych odczekaj, aż przednia pokrywa, rura wydechowa i spód maszyny się ochłodzą.

**UWAGA** Używanie szybkich ładowarek do ładowania akumulatora może skrócić jego żywotność.

## Przechowywanie, środki ostrożności

- ◆ Przechowuj maszynę w stanie zablokowanym, w bezpiecznym i niedostępnym dla dzieci miejscu.

**Aby ograniczyć ryzyko odniesienia przez operatora lub osoby trzecie poważnych obrażeń ciała, a nawet poniesienia śmierci, przed uruchomieniem urządzenia zapoznaj się z instrukcjami bezpieczeństwa zamieszczonymi na poprzednich stronach niniejszej instrukcji.**

Rewersyjne zagęszczarki płytowe LH przeznaczone są do zagęszczania wypełniaczy. Rewersyjne zagęszczarki płytowe LH mogą być używane do większości aktualnych dla ich klasy zastosowań, wokół betonowych fundamentów i elementów konstrukcyjnych, posadzek i innych fundamentów, oraz przy wypełnianiu rowów. Żadne inne zastosowania nie są dozwolone.

Podobnie jak wszystkie inne maszyny napędzane silnikami spalinowymi, zagęszczarki LG mogą być używane wyłącznie w miejscach o dobrej wentylacji. Zagęszczarki LG nie mogą być holowane przez pojazdy.

Nie należy ich też nigdy eksploatować na powierzchniach o spadku przekraczającym zalecany w tym podręczniku.


This diagram shows the front of a vehicle with various components labeled for identification:


- A:** Hood
- B:** Engine compartment cover
- C:** Front fender
- D:** Headlight assembly
- E:** Front bumper
- F:** Front suspension components
- G:** Front wheel assembly
- H:** Front chassis/frame
- I:** Front grille
- J:** Front bumper reinforcement
- K:** Front fog light
- L:** Front headlight
- M:** Front hood latch

- A. Zbiornik paliwa
- B. Filtr paliwa
- C. Filtr płynu hydraulicznego
- D. Akumulator
- E. Zbiornik płynu hydraulicznego
- F. Element mimośrodowy
- G. Amortyzatory


- H. Korek spustu oleju
- I. Filtr oleju silnikowego
- J. Prętowy wskaźnik poziomu oleju
- K. Wąż do spuszczenia oleju
- L. Filtr powietrza
- M. Cyklon

Maszyna wyposażona jest w naklejki zawierające ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa ludzi i konserwacji maszyny. Naklejki muszą być czytelne. Nowe naklejki można zamówić, korzystając z listy części zamiennych.


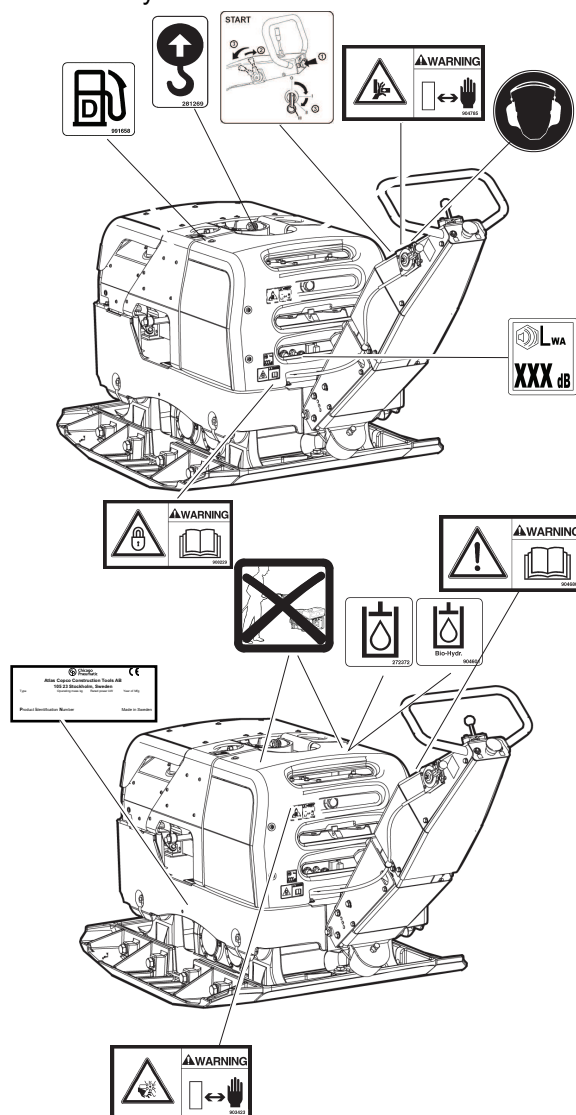


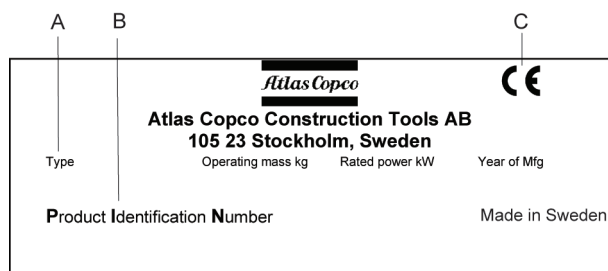**Tabliczka znamionowa**


- A. Typ maszyny
- B. Numer identyfikacyjny produktu
- C. Symbol CE oznacza, że maszyna posiada świadectwo zgodności WE. Więcej informacji zawiera Deklaracja Zgodności WE dołączona do maszyny.

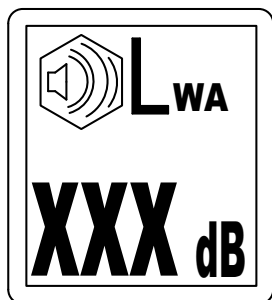**Naklejka poziomu hałasu**

Ta naklejka wskazuje gwarantowany poziom hałasu zgodnie z Dyrektywą 2000/14/WE. W celu uzyskania dokładnych informacji o poziomie hałasu – patrz „Parametry techniczne”.

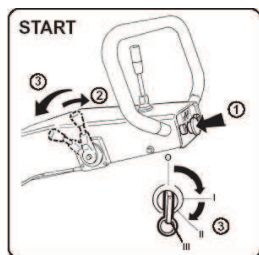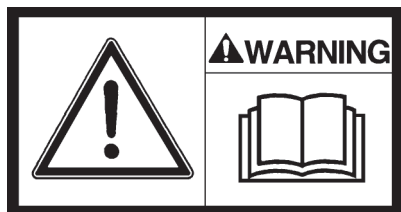**Naklejka uruchamiania****Naklejka bezpieczeństwa**

Podręcznik obsługi. Przed przystąpieniem do pracy z maszyną operator musi przeczytać instrukcje bezpieczeństwa, obsługi i konserwacji.

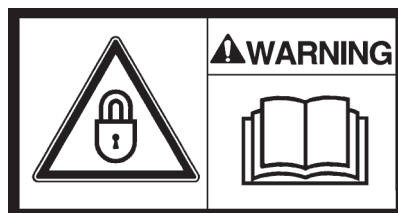**Naklejka bezpieczeństwa**



Uchwyt musi być zablokowany podczas transportu.

**Naklejka bezpieczeństwa**

Obracające się części silnika. Trzymaj ręce w bezpiecznej odległości od strefy zagrożenia.

**Naklejka bezpieczeństwa**


Strefa grożąca zgnieceniem. Trzymaj ręce w bezpiecznej odległości od strefy zagrożenia.

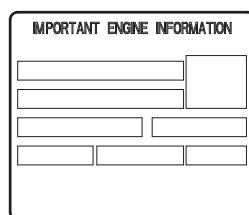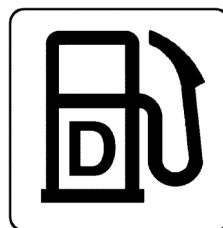**Naklejka informacyjna silnika****Diesel**


## Nalepka oleju hydraulicznego




## Biologiczny płyn hydrauliczny

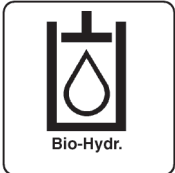

## Nalepka punktu podnoszenia

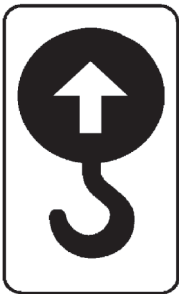

## Nalepka bezpieczeństwa

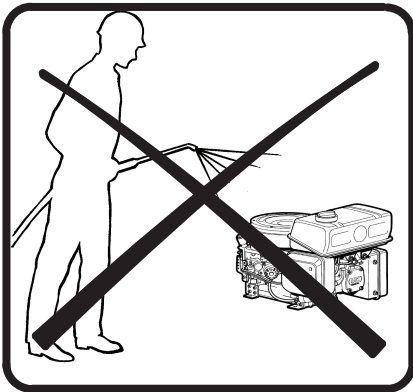

## Nalepka nakazująca używanie ochronników słuchu



## Transport

## Podnoszenie maszyny


**▲ OSTRZEŻENIE** Niebezpieczeństwo przy podnoszeniu

Nigdy nie podnoś maszyny bez uprzedniego sprawdzenia czy jest cała. Uszkodzona maszyna może się rozpaść na części i spowodować poważne obrażenia.

- ▶ Upewnij się, że cały sprzęt jest obliczony na mogące wystąpić obciążenia zgodnie ze stosownymi przepisami.
- ▶ Nigdy nie holuj maszyny.
- ▶ Nigdy nie przechodź ani nie stój pod podniesioną maszyną.
- ▶ Do podnoszenia maszyny używaj wyłącznie zamocowanego w jej ramie pałąka.
- ▶ Upewnij się, że amortyzatory i rama ochronna są prawidłowo zamocowane i że nie są uszkodzone.
- ▶ Sprawdź czy taśmy zabezpieczające nie są uszkodzone, a w razie potrzeby je wymień.
- ▶ Informacja o masie maszyny znajduje się na jej tabliczce znamionowej.

## Podnoszenie maszyny

- ◆ Przed podniesieniem maszyny upewnij się, że amortyzatory (A) i rama ochronna (B) są prawidłowo zamocowane i że nie są uszkodzone.
- ◆ Do podnoszenia maszyny używaj tylko pałąka (B) ramy ochronnej.

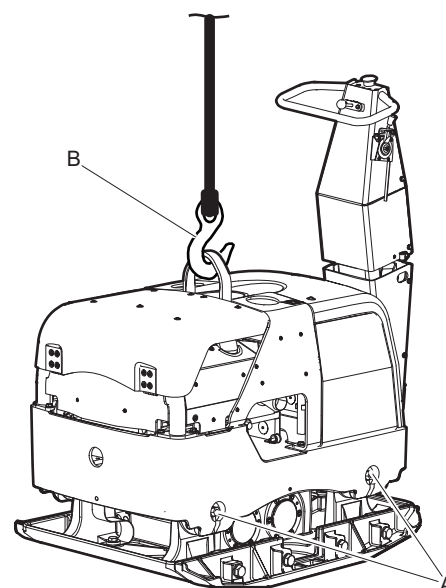

## Bezpieczny transport

### ▲ OSTRZEŻENIE Niebezpieczeństwa związane z transportem


Na czas transportu zawsze zabezpieczaj maszynę taśmami, w przeciwnym razie mogłaby ona spowodować obrażenia.

- ▶ Zabezpiecz maszynę zakładając taśmy mocujące tak, aby tworząc literę U otaczały płytę dolną od przodu i od tyłu.
- ▶ Zablokuj uchwyt

### Bezpieczny transport

Zawsze zabezpieczaj maszynę przed jej transportem.

- ◆ Zabezpiecz maszynę zakładając taśmy mocujące (A) tak, aby tworząc litery U otaczały płytę dolną od przodu i od tyłu.
- ◆ Zablokuj uchwyt (B).

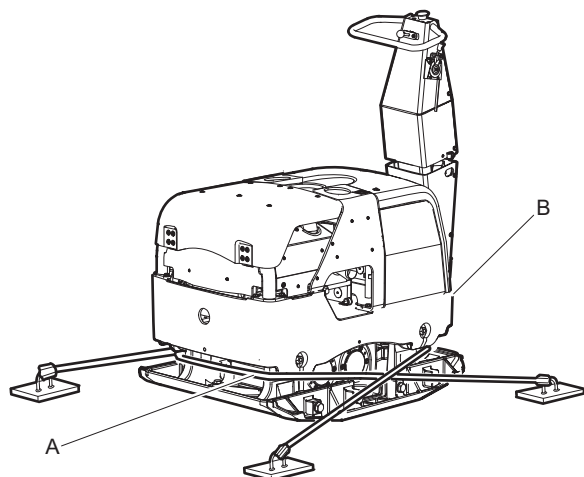

## Uruchomienie

### Paliwa

#### Tankowanie

### ▲ OSTRZEŻENIE Niebezpieczeństwa związane z paliwem


Paliwo jest bardzo łatwopalne. Opary paliwa mogą w przypadku zapłonu wybuchnąć, powodując poważne obrażenia a nawet śmierć.

- ▶ Chroń skórę przed kontaktem z paliwem.
- ▶ Nigdy nie odkręcaj zakrętki wlewu i nie wlewaj paliwa kiedy maszyna jest gorąca.
- ▶ Nigdy nie pal tytoniu podczas nalewania paliwa, pracy z maszyną lub jej serwisowania.

- ▶ Unikaj rozlewania paliwa i dokładnie wycieraj z maszyny ewentualne rozlane paliwo.

#### Procedura tankowania

1. Przed rozpoczęciem wlewania paliwa zatrzymaj silnik i poczekaj, aż ostygnie.
2. Odkręcaj zakrętkę wlewu powoli, aby stopniowo redukować ewentualne ciśnienie.
3. Napełnij zbiornik do dolnej krawędzi rury wlewu.

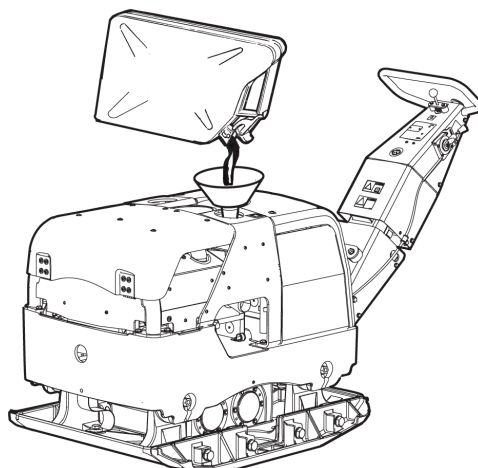

4. Nigdy nie przepelniaj zbiornika. Ze względu na ruch paliwa w zbiorniku możliwe jest podniesienie się poziomu paliwa powyżej zakrętki wlewu, co może prowadzić do rozlania paliwa w momencie otwarcia zakrętki wlewu. Można tego uniknąć, otwierając zakrętkę wlewu paliwa tylko kiedy maszyna jest pochylona, a zakrętka znajduje się w najwyższym punkcie zbiornika.

## Eksplatacja

### ▲ OSTRZEŻENIE Niebezpieczeństwa związane z pracą silnika

Wywoływane pracą silnika wibracje mogą spowodować zmiany w materiale, co może się stać przyczyną przemieszczenia się maszyny mogącego prowadzić do obrażeń.

- ▶ Nigdy nie zostawiaj maszyny z pracującym silnikiem.
- ▶ Dopilnuj, aby maszyna była obsługiwana wyłącznie przez do tego uprawniony personel.

**UWAGA** Przy eksploatacji maszyny postępuj zgodnie z instrukcjami w podręczniku — nigdy nie siadaj ani nie stawaj na pracującej maszynie.




## Eksplatacja blisko krawędzi

### ▲ OSTRZEŻENIE Ryzyko przewrócenia

Przy pracy blisko krawędzi, co najmniej  $\frac{2}{3}$  maszyny musi znajdować się na powierzchni o pełnej nośności, ponieważ w przeciwnym razie maszyna mogłaby się przewrócić.

- ▶ Wyłącz maszynę i podnieś ją z powrotem na powierzchnię o pełnej nośności.

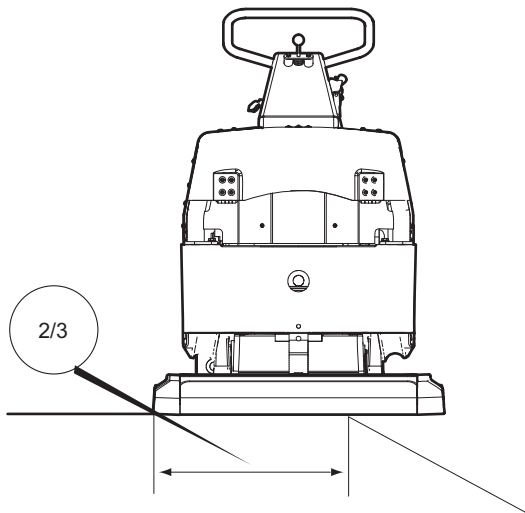

## Eksplatacja na pochyłych powierzchniach

### ▲ OSTRZEŻENIE Niebezpieczeństwa związane z pochyłościami


Podczas eksploatacji na pochyłej powierzchni zabezpiecz maszynę przed przewróceniem. Przewrócenie się maszyny mogłoby doprowadzić do poważnego wypadku i spowodować obrażenia.

- ▶ Dopilnuj zawsze, aby cały personel w miejscu pracy maszyny na pochyłej powierzchni znajdował się na stoku wyżej od maszyny.
- ▶ Przy eksploatacji maszyny na pochyłych powierzchniach prowadź ją zawsze prosto do góry i w dół.
- ▶ Nigdy nie eksploatuj maszyny na powierzchniach o spadku większym od maksymalnego zalecanego. Postępuj zgodnie z zaleceniami.


**UWAGA** Pamiętaj, że sypkie podłoże, włączone wibracje i prędkość jazdy mogą wszystkie spowodować przewrócenie się maszyny, nawet przy nachyleniu mniejszym od podanego tutaj w parametrach technicznych.

### Eksplatacja na pochyłych powierzchniach

- ◆ Dopilnuj aby obszar wykonywania prac był bezpieczny. Wilgotna i sypka ziemia ogranicza zdolność manewrową, szczególnie na pochyłych powierzchniach. Zachowuj zawsze szczególną ostrożność przy pracy na pochyłych powierzchniach i nierównym terenie.
- ◆ Nigdy nie pracuj maszyną na powierzchniach o spadku przekraczającym możliwości maszyny. Maksymalny spadek na którym maszyna może być używana to  $20^\circ$  (zależy od stanu podłoża).

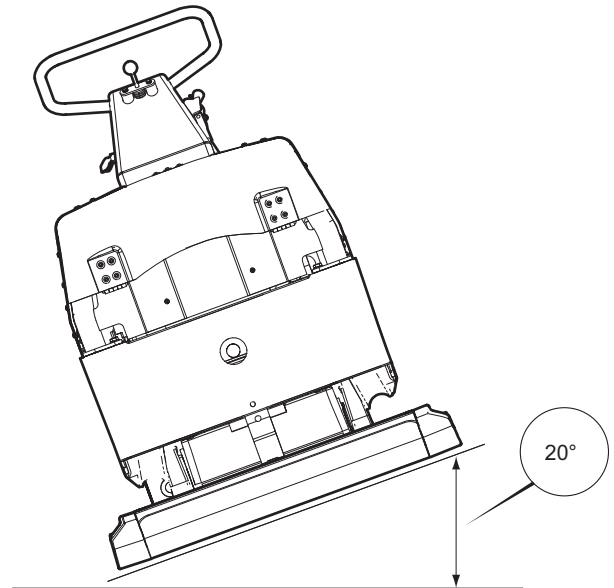

- ◆ Kąt pochylenia mierzony jest na twardej powierzchni przy maszynie pozostającej w bezruchu. Wibracje wyłączone (OFF) i wszystkie zbiorniki pełne.

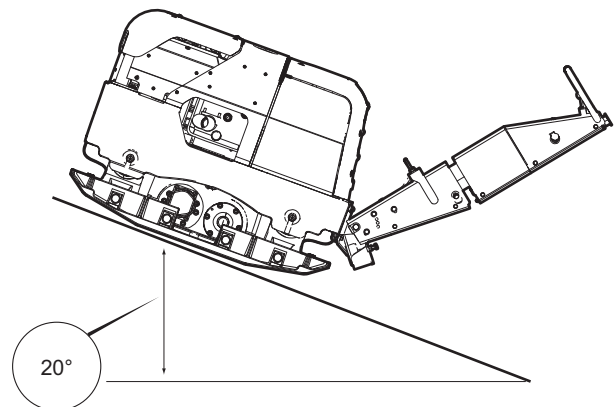



## Uruchamianie i wyłączanie

### ▲ OSTRZEŻENIE Niebezpieczeństwo nagłego ruchu maszyny

Podczas procedury uruchamiania przy podłączonym układzie hydraulicznym, maszyna może się poruszyć w którymś kierunku. Ewentualne poruszenie się maszyny może nastąpić nagle i spowodować obrażenia.

- ▶ Trzymaj stopy z daleka od maszyny.
- ▶ Uważaj i patrz na to co robisz.


**UWAGA** Podczas pracy może dojść do wycieku oleju oraz do poluzowania połączeń śrubowych, co może spowodować awarię silnika.

**UWAGA** Używanie gazu rozruchowego może skrócić żywotność silnika. Nigdy nie używaj gazu rozruchowego.

### Regulacja wysokości dyszla

Aby ustawić wysokość dyszla:

- ◆ Odkręć śrubę (A) i poluzuj nakrętkę (B) amortyzatora (C).

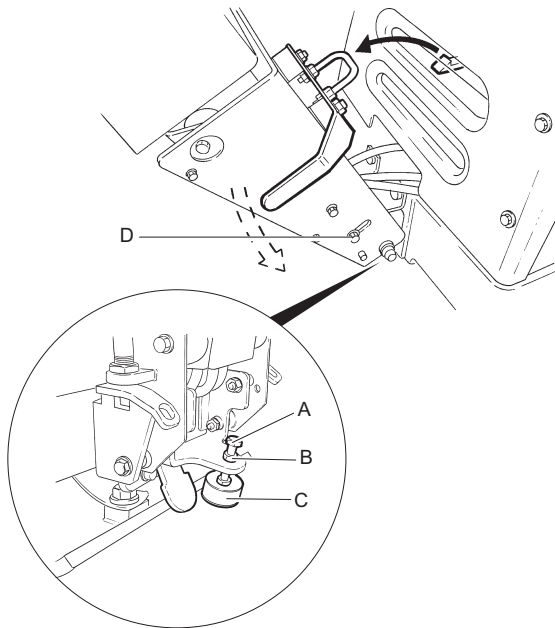


- ◆ Aby ustawić wysokość dyszla poluzuj dwie śruby (D), które są umieszczone po jego obu stronach.
- ◆ Ustaw odpowiednią wysokość dyszla.
- ◆ Dokręć z powrotem śruby (D).
- ◆ Podreguluj ponownie amortyzator śrubą (A).
- ◆ Dokręć z powrotem nakrętkę (B).


### Przed uruchomieniem, Hatz

Postępuj zgodnie z otrzymanymi wraz z dostawą maszyny ogólnymi informacjami o środkach ostrożności. Zalecamy dokładne zapoznanie się z dostarczonym razem z maszyną podręcznikiem silnika. Upewnij się, że zostały wykonane czynności konserwacyjne.

1. Skontroluj poziom oleju silnikowego.

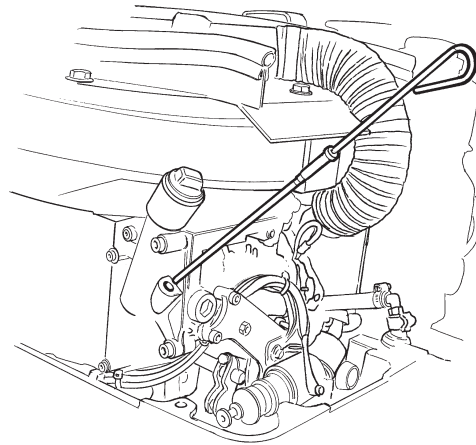


2. Napełnij zbiornik paliwa.

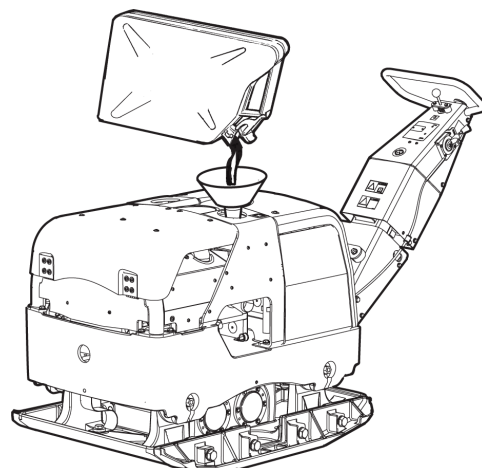


3. Sprawdź czy działają wszystkie elementy sterowania.
4. Upewnij się że nie ma żadnego wycieku oleju, a wszystkie połączenia śrubowe są dobrze dokręcone.
5. Po uruchomieniu silnika pozostaw element sterujący obrotami na kilka minut w położeniu obrotów jałowych, aby pozwolić silnikowi nagrzać się bez jego obciążania.

**Uruchamianie silnika, Hatz**


1. Ustaw element sterujący obrotami w położeniu „pół gazu”.

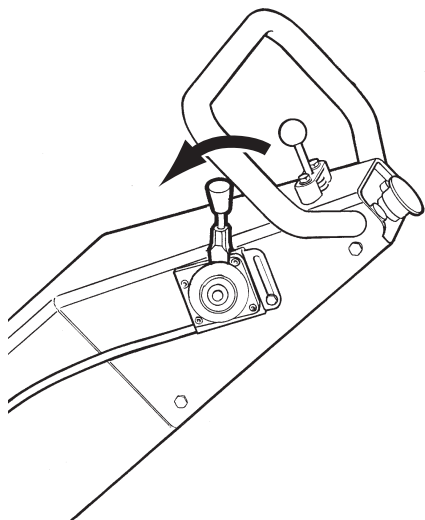

2. Upewnij się, że przycisk wyłącznika awaryjnego (A) jest zwolniony.

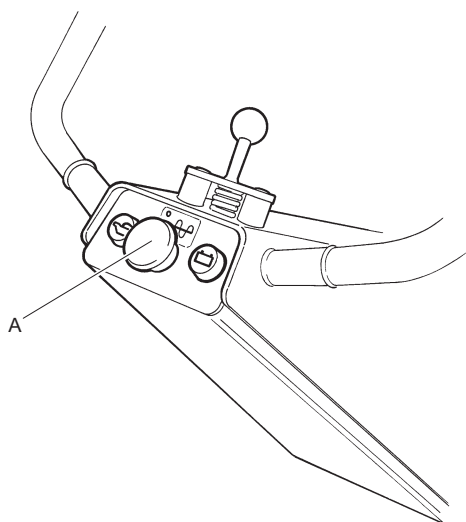

3. Włóż kluczyk zapłonu.
4. Przekręć kluczyk zapłonu do położenia I stacyjki. Zapalają się kontrolki ładowania i ciśnienia oleju.

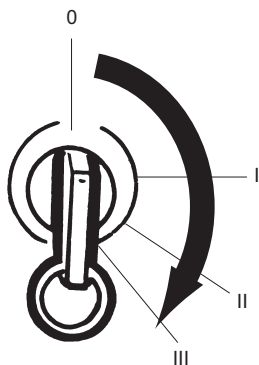


5. Przekręć kluczyk zapłonu poza położenie II, do położenia III.
6. Puść kluczyk zapłonu jak tylko silnik zacznie pracować.
7. Pozwól silnikowi pracować przez kilka minut na obrotach jałowych zanim zwiększysz je do maksymalnych.

**UWAGA** W wypadku jeśli silnik nie zapali, odczekaj 5 do 10 sekund przed ponowieniem próby jego uruchomienia (jest wyposażony w elektroniczny moduł zabezpieczający uruchamiania).

**Kontrolki**


Maszyna ma dwie kontrolki:

1. Ciśnienia oleju (A), zapala się w wypadku nadmiernego spadku ciśnienia oleju.
2. Kontrolka ładowania (B), zapala się w wypadku wystąpienia problemów z ładowaniem.

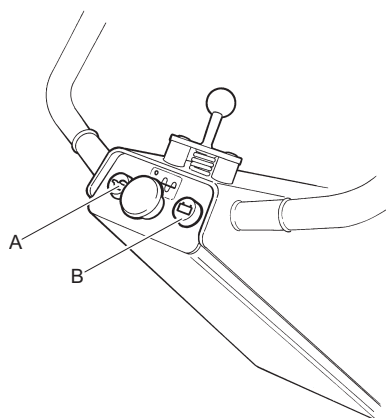

## Wyłączanie silnika, z rozrusznikiem elektrycznym

1. Przesuń element sterujący obrotami do położenia obrotów jałowych i pozwól silnikowi pracować na nich przez kilka minut.

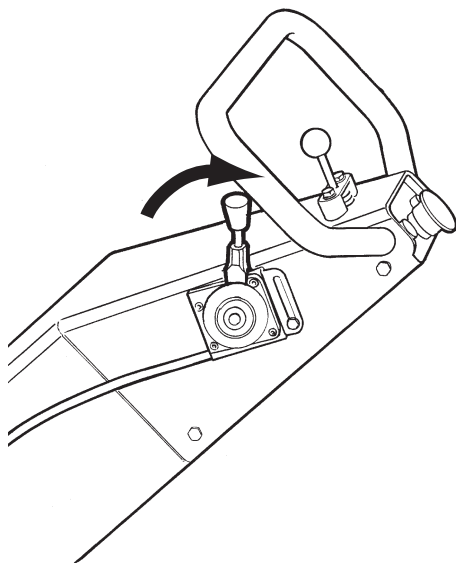


2. Przesuń element sterujący obrotami do położenia wyłączenia.
3. Przekręć kluczyk zapłonu w położenie 0.



## Położenia dyszla


Dyszel ma dwa położenia:

- ♦ Aby używać maszyny przyciśnij dźwignię (A) mechanizmu blokującego i opuść dyszel do jego dolnego położenia.
- ♦ Na czas transportu podnieś dyszel i popchnij go do położenia zablokowanego.

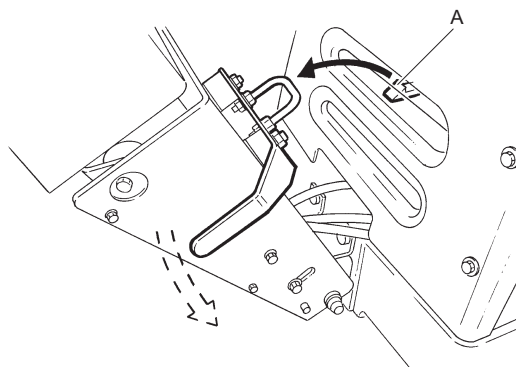

## Eksploatacja

Ustaw element sterujący obrotami w położeniu „pełny gaz”.

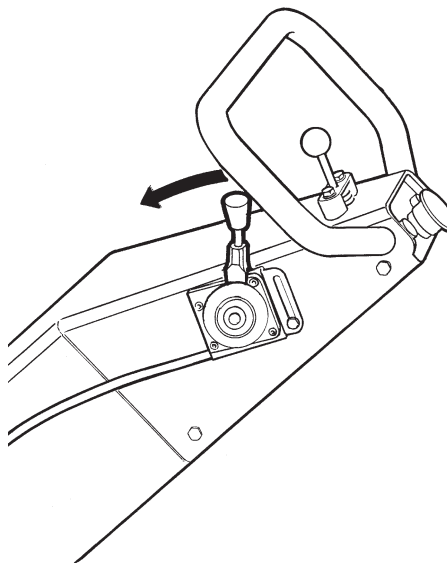

## Eksploatacja

### ▲ NIEBEZPIECZEŃSTWO Niebezpieczeństwa związane z dyszlem

Przy opuszczaniu dyszla z położenia blokady należy go trzymać, ponieważ w przeciwnym razie mógłby spowodować obrażenia.

- Trzymaj dyszel.
- Opuść dyszel zachowując ostrożność.

**UWAGA** Podczas zagęszczania silnik pracować musi zawsze na pełnych obrotach.

♦ **Praca w kierunku do przodu:**


Przesuń przełącznik kierunku jazdy przód/tył stopniowo do przodu.

♦ **Praca w kierunku do tyłu:**

Przesuń przełącznik kierunku jazdy przód/tył stopniowo do tyłu.

♦ **Stacjonarna:**

Przesuń przełącznik kierunku pracy w kierunku przeciwnym do aktualnego, aż do zatrzymania się maszyny.

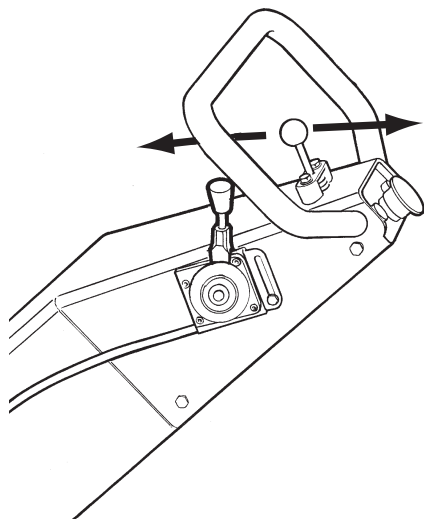

## Podczas przerwy

### Parkowanie, uruchamianie elektryczne

Zawsze parkuj maszynę na jak najbardziej poziomym podłożu. Przed opuszczeniem maszyny:

- ♦ Wyłącz silnik i wyjmij kluczyk zapłonu ze stacyjki.

## Konserwacja

Regularna konserwacja to podstawowy warunek dalszego bezpiecznego i efektywnego korzystania z maszyny. Przestrzegaj dokładnie instrukcji konserwacji.

- ♦ Przed przystąpieniem do konserwacji maszyny oczyść ją, aby uniknąć ekspozycji na substancje niebezpieczne. Patrz „Niebezpieczeństwa związane z pyłem i oparami”.
- ♦ Używaj wyłącznie oryginalnych części zamiennych. Wszelkie uszkodzenia i zakłócenia w działaniu wynikające z użycia nie dopuszczonych części są wyłączone z gwarancji i odpowiedzialności za produkt.
- ♦ Podczas czyszczenia rozpuszczalnikami części mechanicznych przestrzegaj stosownych przepisów BHP i zadbaj o odpowiednią wentylację.
- ♦ W celu przeprowadzenia przeglądu skontaktuj się z najbliższym autoryzowanym warsztatem.
- ♦ Po każdym przeglądzie sprawdzaj, czy poziom wibracji maszyny jest normalny. Jeżeli nie jest, to skontaktuj się z najbliższym autoryzowanym warsztatem.

**UWAGA** Po każdym uruchomieniu silnika sprawdź, kiedy pracuje na pełnych obrotach, czy wskaźnik nie sygnalizuje zatkania filtra.

### Ładowanie akumulatora

Akumulator jest typu żelowego, bezobsługowy. Akumulator został opracowany specjalnie do zastosowań cyklicznych. Do ładowania akumulatora używaj wyłącznie ładowarek przeznaczonych do akumulatorów regulowanych zaworowo, takich jak akumulatory żelowe.

### Przechowywanie i ładowanie podtrzymujące akumulatora

Nigdy nie pozostawiaj maszyny z rozładowanym akumulatorem. Rozładowany akumulator zamarza przy temperaturze około -7 °C (19°F). Całkiem naładowany akumulator zamarza przy -67 °C (-89°F). Akumulator który nie będzie używany należy przed odstawieniem naładować do pełna.

Ładowanie podtrzymujące nie jest na ogół wymagane przy przechowywaniu przez okres 6 do 8 miesięcy. Akumulator który nie był przez dłuższy czas używany, należy przed użyciem naładować do pełna. Zaleca się dwukrotne ładowanie podtrzymujące na sezon (szczególnie w zimie).

## Po każdych 10 godzinach eksploatacji (codziennie)

Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac konserwacyjnych należy maszynę wyłączyć.

- ◆ Poddaj maszynę kontroli przed jej uruchomieniem. Poddaj całą maszynę kontroli, aby umożliwić sobie wykrycie ewentualnych wycieków i innych usterek.
- ◆ Sprawdź podłoże pod maszyną. Wycieki jest łatwiej wykryć na podłożu niż na samej maszynie.


Dla upewnienia się że maszyna spełnia deklarowane wartości poziomu wibracji przeprowadzić należy następujące kontrole:

Procedury konserwacyjne:


- ◆ Sprawdź ilość paliwa i dolej go w razie potrzeby.
- ◆ Sprawdź poziom oleju silnikowego i dolej go w razie potrzeby. Więcej informacji znajdziesz w podręczniku silnika.
- ◆ Sprawdź, czy nie ma wycieków oleju.
- ◆ Sprawdź dokręcenie wszystkich nakrętek i śrub.
- ◆ Oczyszczyć filtr powietrza i założyć go z powrotem.
- ◆ Sprawdź czy taśmy zabezpieczające nie są uszkodzone, a w razie potrzeby je wymień.

### Kontrola silnika, Hatz


- ◆ Sprawdź poziom oleju na wskaźniku prętowym.

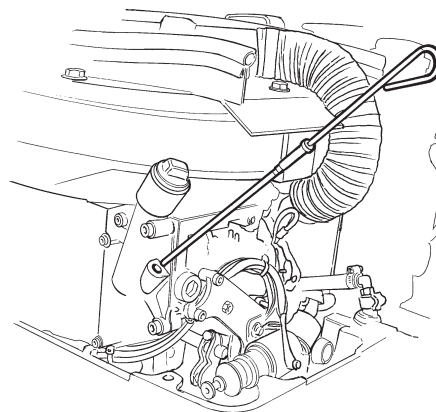

- ◆ Sprawdź ilość paliwa i dolej go w razie potrzeby.

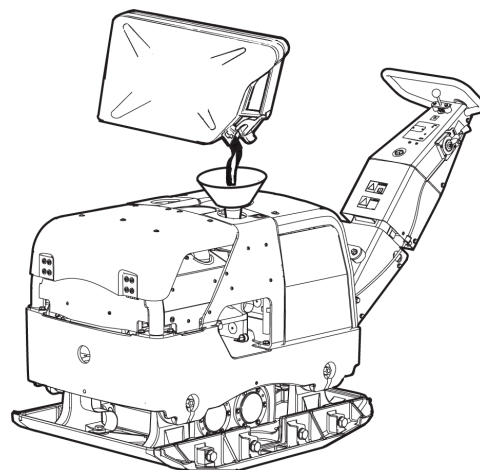


- ◆ Sprawdź, czy z silnika nie wycieka olej.
- ◆ Oczyszczyć filtr powietrza (A), a w razie potrzeby go wymienić.

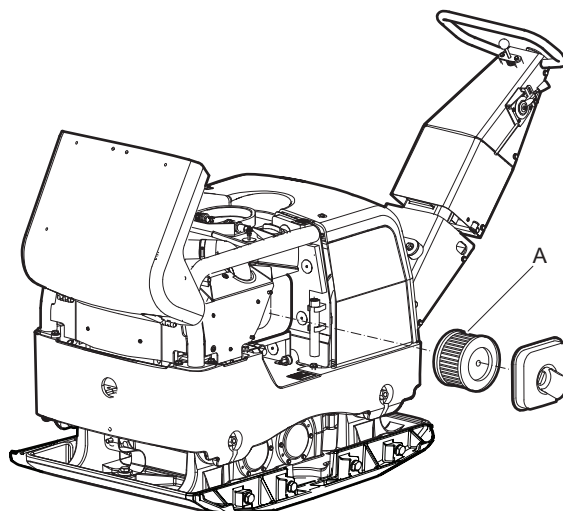

## Kontrola taśm zabezpieczających

- ♦ Skontroluj taśmy zabezpieczające z przodu i z tyłu maszyny. Wymień jeżeli są uszkodzone.

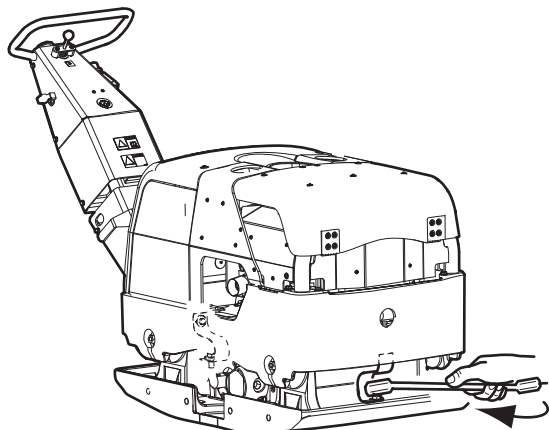


- ♦ Skontroluj śruby i nakrętki taśm zabezpieczających, a w razie potrzeby dokręć je lub wymień.

## Czyszczenie maszyny

- ♦ Nie pryskaj wodą bezpośrednio na komponenty elektryczne ani panel przyrządów.
- ♦ Załóż plastikową torebkę na zakrętkę wlewu paliwa i zabezpiecz ją gumką. (W ten sposób zapobiega się dostaniu się wody do otworu wentylacyjnego zakrętki wlewu. Nie zastosowanie się do powyższego mogłoby spowodować zakłócenia w działaniu, np. zatkane filtry.)

**UWAGA** Nigdy nie kieruj strumienia wody bezpośrednio na zakrętkę wlewu paliwa. Jest to szczególnie ważne przy używaniu myjki wysokociśnieniowej.

## Kontrola połączeń śrubowych

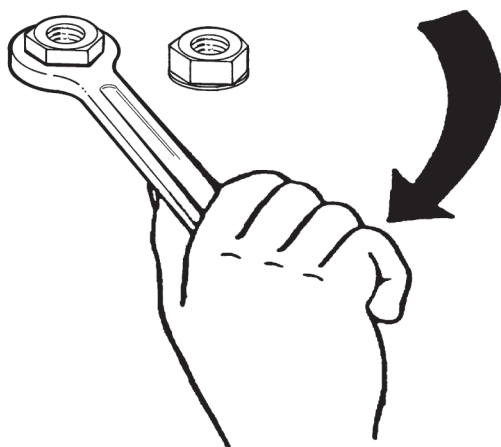

Skontroluj śruby i nakrętki, a w razie potrzeby je dokręć.

## Po pierwszych 20 godzinach eksploatacji


Procedury konserwacyjne:

- ♦ Wymień olej w silniku. Więcej informacji znajdziesz w podręczniku silnika.
- ♦ Oczyszcz filtr oleju i załóż go z powrotem. Więcej informacji znajdziesz w podręczniku silnika.
- ♦ Oczyszcz filtr powietrza i załóż go z powrotem. Więcej informacji znajdziesz w podręczniku silnika.
- ♦ Skontroluj i wyreguluj luzy zaworowe silnika. Więcej informacji znajdziesz w podręczniku silnika.
- ♦ Sprawdź poziom płynu hydraulicznego w zbiorniku.


## Wymiana oleju w silniku, Hatz

Do zebrania oleju użyj pojemnika o pojemności co najmniej 1,8 litra (2.0 qts).

1. Wykręć korek spustu i spuść cały olej. Do spuszczenia użyj węża (A).
2. Wytrzyj do czysta powierzchnię wokół korka spustu i wkręć go z powrotem.

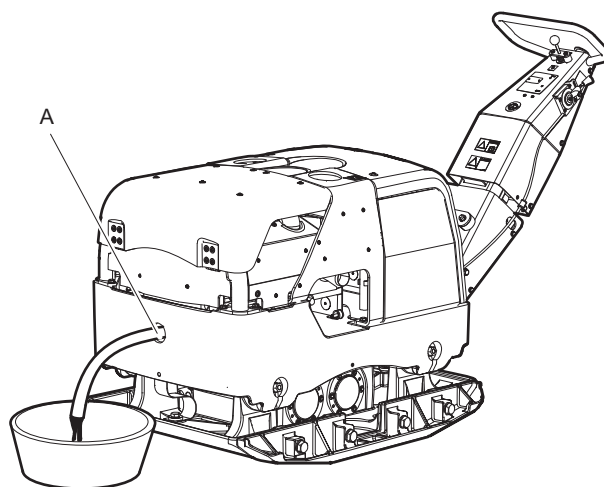

3. Napełnij ponownie olejem przez (B).

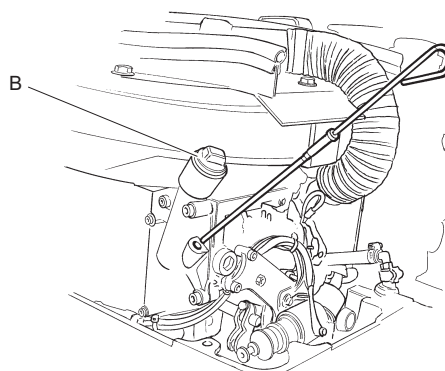




## Po każdych 100 godzinach eksploatacji

Procedury konserwacyjne:

- ♦ Wymień olej silnikowy. Więcej informacji znajdziesz w podręczniku silnika.
- ♦ Opróżnij odwadniacz.
- ♦ Sprawdź poziom w zbiorniku hydraulicznym i dole go w razie potrzeby.
- ♦ Oczyszczyć filtr powietrza, a w razie potrzeby go wymienić.
- ♦ Sprawdź akumulator.
- ♦ Sprawdź amortyzatory.

### Opróżnianie odwadniacza

1. Poluzuj korek spustu (A).

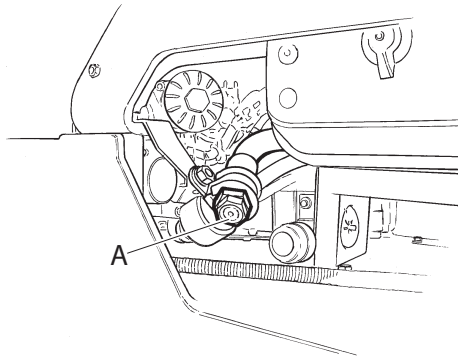


2. Spuszczaj do momentu kiedy w czaszy pozostanie tylko czyste paliwo.
3. Załóż z powrotem korek spustu (A).

### Kontrola akumulatora


1. Odłącz przewody akumulatora (A).
2. Sprawdź czy akumulator (B) nie jest uszkodzony.
3. Oczyszczyć czopy biegunów (C) akumulatora.

4. Załóż z powrotem przewody (A) akumulatora.

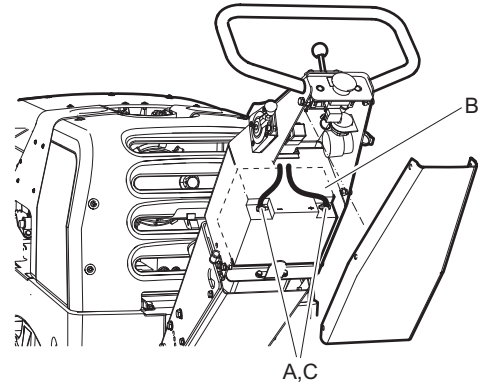

### Kontrola amortyzatorów

1. Skontroluj wszystkie amortyzatory (A) pod kątem ewentualnych pęknięć lub zużycia. Maszyna ma po obu stronach po dwa amortyzatory (A).

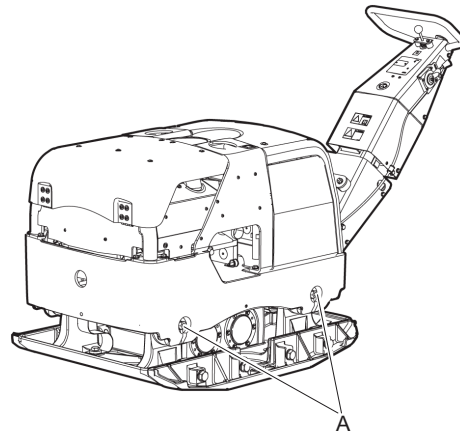

2. Wymień amortyzatory (A) jeżeli są uszkodzone.


## Po każdych 500 godzinach eksploatacji (raz na rok)

Procedury konserwacyjne:

- ♦ Wymień olej elementu mimośrodowego.
- ♦ Wymień płyn hydrauliczny i jego filtr.
- ♦ Skontroluj pompę wtryskową paliwa. Więcej informacji znajdziesz w podręczniku silnika.
- ♦ Skontroluj końcówkę wtrysku paliwa. Więcej informacji znajdziesz w podręczniku silnika.
- ♦ Podreguluj luzy zaworowe zaworów dolotowych i wydechowych. Więcej informacji znajdziesz w podręczniku silnika.
- ♦ Wymień pierścienie tłokowe. Więcej informacji znajdziesz w podręczniku silnika.

**Wymiana oleju w elemencie mimośrodowym.**


1. Aby poluzować element mimośrodowy (A) odkręć śruby (B).

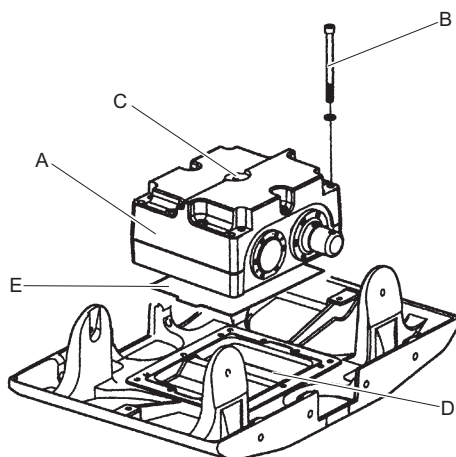

2. Wykręć korek wlewu (C).
3. Oczyszć pojemnik oleju (D).
4. Powlecz smarem powierzchnię (E) między elementem mimośrodowym a płytą dolną.
5. Napełnij ponownie olejem przez (C).
6. Załóż nowy O-ring (E).
7. Dokręć na przemian śruby (B).
8. Wkręć korek wlewu (C).

**Układ hydrauliczny, wymiana oleju hydraulicznego**

1. Zdejmij osłonę ochronną (A).

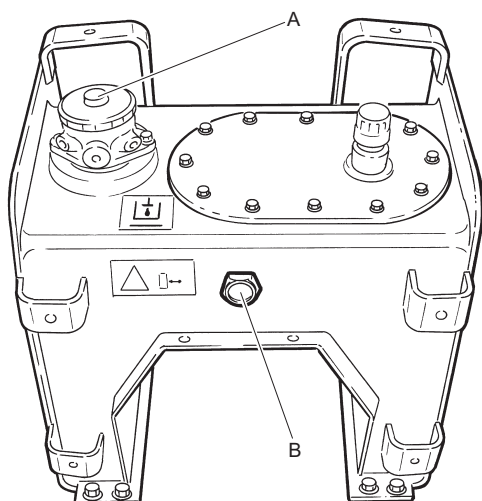

2. Otwórz filtr zbiornika hydraulicznego i opróżnij go za pomocą pipety.
3. Napełnij płynem hydraulicznym do poziomu wziernika (B).

4. Włóż z powrotem filtr hydrauliczny i załóż wszystkie osłony.

**Utylizacja**

Zużytą maszynę należy oddać do kasacji postępując z nią w sposób, który minimalizując ujemny wpływ na środowisko i pozwalając na odzyskanie z niej jak największej części surowców wtórnych, uwzględnia jednocześnie wymogi lokalnych przepisów.

Przed przekazaniem maszyny z napędem spalinowym do utylizacji należy ją opróżnić i oczyścić z oleju i paliwa. Resztki oleju i paliwa muszą zostać zagospodarowane w sposób nieszkodliwy dla środowiska naturalnego.

Zawsze oddawaj zużyte filtry oraz resztki spuszczonego oleju i paliwa do autoryzowanego punktu zbiorczego.

Ponieważ zużyte akumulatory zawierają ołów oraz mający silne właściwości korozyjne kwas siarkowy, należy je utylizować zgodnie z przepisami w sposób zapewniający ochronę środowiska.

**Przechowywanie**

- ◆ Przed odstawieniem maszyny na przechowanie opróżniaj zawsze zbiornik paliwa.
- ◆ Oczyszć maszynę.
- ◆ Oczyszć filtr powietrza.
- ◆ Usuń wszelki olej i pył jakie zebrały się na częściach gumowych.
- ◆ Przykryj maszynę i przechowuj ją w suchym i wolnym od pyłu miejscu.



## Parametry techniczne

### Parametry techniczne urządzenia

LH 700	Hatz, uruchamianie elektryczne
<b>Silnik</b>	
Typ	Hatz 1D90V
Moc, kW (hp)	11,5 (15,4)
Obroty nominalne, r.p.m.	3 000
<b>Parametry robocze</b>	
Prędkość robocza, m/min (feet/min)	30 (98)
Maksymalne nachylenie boczne, ° (%)	20 (35)
<b>Dane zagęszczania</b>	
Częstotliwość wibracji, Hz (r.p.m.)	53 (3 180)
Siła odśrodkowa, kN (lbf)	95 (21,375)
Amplituda, mm (in.)	2,5 (0,098)
<b>Pojemności płynów</b>	
Zbiornik paliwa, litry (qts)	7,0 (7,4)
Skrzynia korbowa, litry (qts)	1,9 (2,0)
Płyn hydrauliczny, litry (qts)	27,0 (7,1)
Element mimośrodowy, litry (qts)	0,5 (0,53)
Zużycie paliwa, litry/godzinę (qts/h)	2,3 (2,4)
<b>Układ elektryczny</b>	
Napięcie akumulatora (Ah)	12 V (44)
<b>Smary</b>	
Olej silnikowy	Shell Rimula R4 L 15W-40
Olej do elementu mimośrodowego	Shell Rimula R4 L 15W-40
Płyn hydrauliczny	Shell Tellus TX68
Płyn hydrauliczny rozkładalny biologicznie	Shell naturelle HF-E46
Paliwo	Używaj oleju napędowego spełniającego wymagania norm EN 590 lub DIN51601
<b>Masy</b>	
Masa robocza, EN500, kg (lbs)	779 (1717)

### Masy wyposażenia opcjonalnego

	Szerokość 150 mm (6 in.)	Szerokość 300 mm (12 in.)
Płyty poszerzające, kg (lb)	14,6 (32)	24,6 (54)

### Deklaracja dotycząca hałasu i wibracji

Gwarantowany poziom mocy akustycznej **L<sub>w</sub>** wg ISO 3744 zgodnie z dyrektywą 2000/14/WE.

Poziom ciśnienia akustycznego **L<sub>p</sub>** wg ISO 11201, EN500-4:2006+A1:2009.

Wartość wibracji określona wg ISO 20643, EN500-4:2006+A1:2009. Wartości itp. patrz tabela „Dane dotyczące hałasu i wibracji”.

Niniejsze wartości deklarowane, które zostały uzyskane w testach laboratoryjnych wykonanych według podanych dyrektyw lub norm, są przydatne do porównania z wartościami deklarowanymi dla innych maszyn testowanych według tych samych dyrektyw lub norm. Te deklarowane wartości nie nadają się do oceny ryzyka, a wartości zmierzone w poszczególnych miejscach pracy mogą być wyższe. Rzeczywiste wartości ekspozycji i ryzyka związanego z narażeniem konkretnego operatora są unikalne i zależą od jego sposobu pracy, materiału do jakiego wykorzystuje maszynę, a także od czasu ekspozycji i stanu fizycznego operatora oraz stanu maszyny.

Firma Atlas Copco Construction Tools AB nie może być pociągana do odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z zastosowania zadeklarowanych wartości, zamiast wartości rzeczywistych, w konkretnej ocenie ryzyka na stanowisku pracy, nad którym nie mamy kontroli.

Niewłaściwe posługiwanie się maszyną może powodować występowanie zespołu wibracyjnego (HAVS). Przewodnik UE omawiający postępowanie w obliczu ekspozycji dłoni-ramion na znaleźć można pod adresem <http://www.humanvibration.com/humanvibration/EU/VIBGUIDE.html>

Zalecamy wdrożenie programu kontroli zdrowia celem wykrywania już wczesnych objawów mogących mieć związek z ekspozycją na wibracje, aby można było odpowiednio zmodyfikować procedury zarządzania i zapobiec znaczącej utracie sprawności.

## Dane dotyczące hałasu i wibracji

	Hałas			Wibracje	
	Wartości deklarowane			Wartości deklarowane	
	Ciśnienie akustyczne	Moc akustyczna		Wartości na trzech osiach	
	ISO 11201	2000/14/WE		ISO 20643	
Typ	Lp przy uchu operatora	Lw gwarantowane dB(A) rel 1pW	Lw mierzone dB(A) rel 1pW	m/s <sup>2</sup> wartość	dopuszczalne godziny pracy/dzień
LH 700	98	109	108	3,3	4,6

Dopuszczalny dzienny wymiar godzin pracy oblicza się na podstawie wartości 2,5 m/s<sup>2</sup> wg 2002/44/WE.

## Margines błędu dla deklarowanych wartości hałasu


Margines błędu dla deklarowanych wartości hałasu		
Typ	K <sub>wa</sub> dB(A)	K <sub>pa</sub> dB(A)
LH 700 Hatz	1,5-2,5	2,5-3,0

Współczynnik niepewności dla podłoża żwirowego.

## Wymiary

mm (in.)

\*Powierzchnia robocza, m<sup>2</sup> (sq feet).

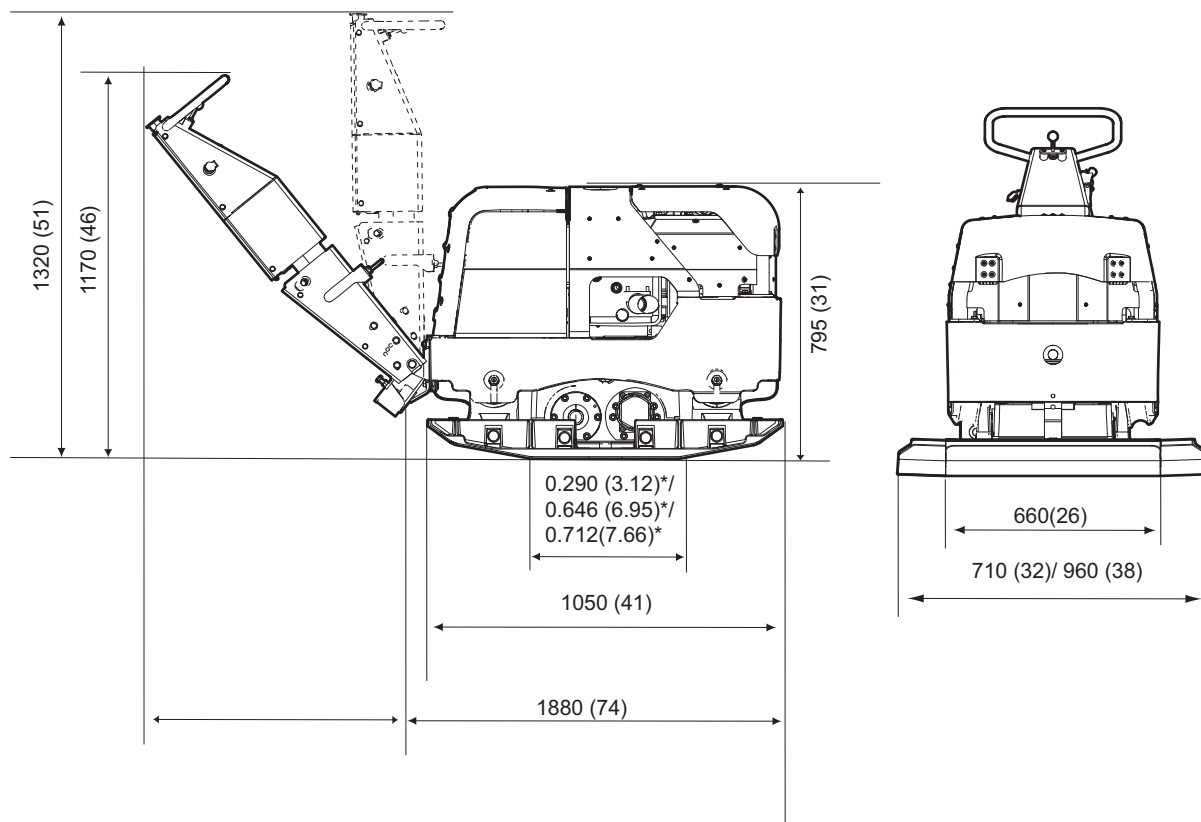

# Deklaracja zgodności WE

## Deklaracja zgodności WE (Dyrektywa WE 2006/42/WE)

My, Atlas Copco Construction Tools AB, niniejszym oświadczamy, że wymienione poniżej maszyny spełniają wymogi dyrektyw WE 2006/42/WE (Dyrektywa maszynowa) i 2000/14/WE (Dyrektywa dotycząca emisji hałasu), oraz wymienionych poniżej norm zharmonizowanych.

Zagęszczarka rewersyjna	Gwarantowany poziom mocy akustycznej [dB(A)]	Zmierzony poziom mocy akustycznej [dB(A)]
LH 700	109	108

**Zastosowane zostały następujące normy zharmonizowane:**

- ♦ EN500-1:2006+A1:2009
- ♦ EN500-4:2006+A1:2009

**Zastosowane zostały następujące inne normy:**

- ♦ 2000/14/WE, dodatek VIII
- ♦ 2004/108/WE
- ♦ Lloyds Register Quality Assurance, NoBo no.0088

**Autoryzacja dokumentacji technicznej:**

Erik Sigfridsson  
Atlas Copco Construction Tools AB  
Dragonvägen 2  
Kalmar

**Dyrektor generalny:**

Erik Sigfridsson

**Producent:**

Atlas Copco Construction Tools AB  
105 23 Stockholm  
Sweden

**Miejsce i data:**

Kalmar, 2011-06-01







Nieupoważnione korzystanie z instrukcji lub kopiowanie jej treści (również częściowe) jest zabronione. Dotyczy to w szczególności znaku towarowego, nazewnictwa modeli, numerów części i rysunków.

© 2011 Atlas Copco Construction Tools AB | No. 9800 1113 14 | 2011-06-01